


USER MANUAL

6 LED PUCK LIGHTS WITH REMOTE CONTROL

0.6 watts per light – 3 LEDs per light

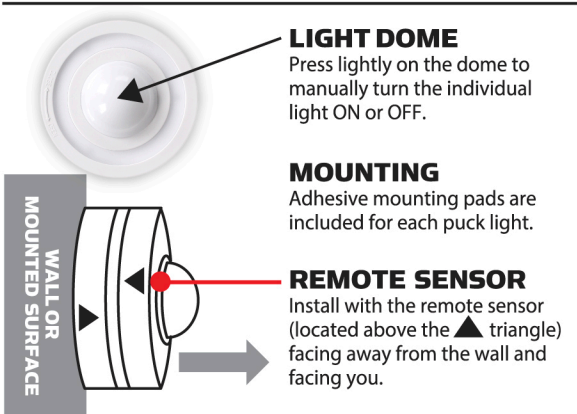

PUCK LIGHT BATTERIES
3 AAA batteries for each puck light (included)

BATTERY INSTALLATION

1. Remove battery compartment housing by lining up the ▲ up and ▼ down arrows.
2. To do so, hold the top of the puck light in one hand, while turning the bottom counter clockwise with the other hand.
3. Install 3 AAA batteries.
4. Replace bottom of the puck light and turn clockwise to tighten (if arrows are not lined up, battery installation is correctly completed).

REMOTE BATTERY

1 CR2032 button cell (included)

SAFETY INSTRUCTION / BATTERY WARNINGS

- **DO NOT** mix old and new batteries
- **DO NOT** mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (NI-CD, NI-MH, etc) batteries
- This product contains a button battery. If swallowed, it could cause severe injury or death in just 2 hours. Seek medical attention immediately.

FCC PART 15

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interferences that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experience radio/TV technician for help.

REMOTE CONTROL POWER: Controls all puck lights
RED: Turn ALL puck lights off
GREEN: Turn ALL puck lights on


TIMER
Controls the amount of time the puck lights will stay ON. Turn lights ON first then select duration. Lights will flash once to confirm command and timer clears when lights turn OFF (10, 30, 60 or 120 minutes).

DIMMER
Controls brightness of all puck lights

Press and hold (+) to increase brightness
Press and hold (-) to decrease brightness

DIMMER PRESETS
Turn lights ON first then select brightness preset (10%, 40%, 80% or 100% brightness).

LAST MEMORY
All puck lights will return to the prior brightness settings when turned ON.

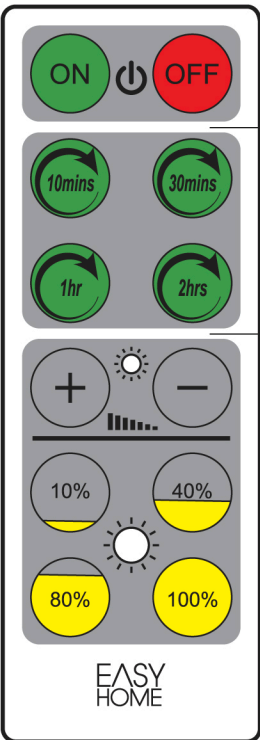

AFTER SALES SUPPORT

☎ 1-888-367-7373 📧 help@myproduct.care

MODEL: SL-3886-RF PRODUCT CODE: 54180 03/2019




8.3" (210 mm)

5.8" (148 mm)

MANUAL DEL USUARIO

6 LÁMPARAS LED DE DISCO CON CONTROL REMOTO

0.6 vatios por lámpara – 3 LED por lámpara

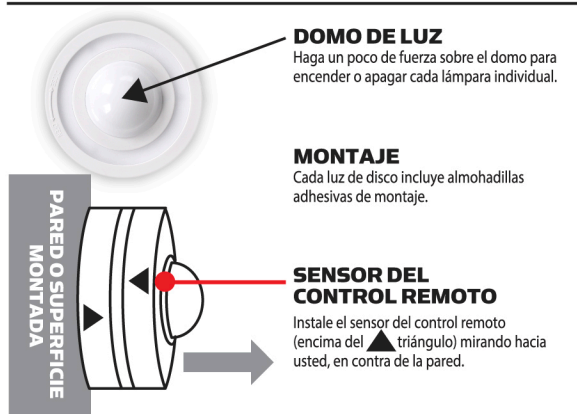

PILAS DE LAS LÁMPARAS DE DISCO
3 pilas AAA por cada lámpara de disco (incluidas)

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS

1. Extraiga el compartimento de las pilas alineando las flechas de arriba ▲ y abajo ▼
2. Para esto, sostenga la parte superior de la lámpara de disco con una mano mientras que con la otra gira la parte inferior en sentido antihorario.
3. Instale 3 pilas AAA.
4. Vuelva a colocar la parte inferior de las lámparas de disco y gírela en sentido horario para ajustarla (si las flechas no están alineadas, completó la instalación de las baterías).

BATERÍA DEL CONTROL REMOTO

1 pila de botón CR2032 (incluida)

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD/ ADVERTENCIAS SOBRE LAS PILAS

- NO mezclar pilas nuevas y viejas.
- NO mezclar pilas alcalinas, estándar (zinc-carbono) o recargables (Ni-Cad, Ni-Mh, etc.).

Este producto contiene una pila de botón. Si la traga, pueden producirse lesiones graves o la muerte en tan solo 2 horas. Busque atención médica de inmediato.

FCC PARTE 15

Este dispositivo cumple la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Advertencia: Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

AVISO: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias molestas en las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias molestas en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda intentar corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o un técnico experimentado de radio/televisión para obtener ayuda.

CONTROL REMOTO ENCENDIDO: Controla todas las lámparas de disco
ROJO: Apaga TODAS las lámparas de disco
VERDE: Enciende TODAS las lámparas de disco

TEMPORIZADOR
Controla la cantidad de tiempo que permanecerán encendidas las lámparas de disco. Encienda las lámparas primero y luego seleccione la duración. Las lámparas parpadearán una vez para confirmar el comando y el temporizador se apaga junto con las lámparas (10, 30, 60 o 120 minutos).

REGULADOR DE INTENSIDAD
Controla el brillo de todas las lámparas de disco


Mantenga pulsado (+) para aumentar el brillo
Mantenga pulsado (-) para reducir el brillo

AJUSTE PREDETERMINADO DEL REGULADOR DE INTENSIDAD

Encienda las lámparas y luego seleccione el ajuste predeterminado de brillo (10%, 40%, 80% o 100% de brillo).

ÚLTIMA MEMORIA

Todas las lámparas se encienden con el ajuste de brillo anterior.

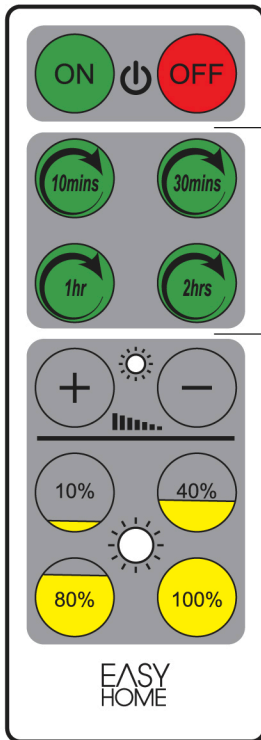

SERVICIO POSVENTA

☎ 1-888-367-7373 📧 help@myproduct.care

MODEL: SL-3886-RF PRODUCT CODE: 54180 03/2019



8.3" (210 mm)

5.8" (148 mm)